

Installationsanleitung

Duschpaneel-Adapter für Horne VR

90-001882

Verwendungszweck

Dieser zweiteilige Duschpaneel-Adapter soll es erleichtern, T-safe Easy-Fix Shower Filter an den Horne VR Duschpaneelen/-köpfen zu installieren.

Der Duschpaneel-Adapter ist mit den folgenden oberflächenmontierten Duschpaneelen von Horne kompatibel:

- **T105**
A, T4, T9, B, ALR, T4LR, T9LR, BLR, A2L, T42L, T92L, B2L


Der Duschpaneel-Adapter ist mit folgendem Produkt kompatibel:

- **Fixierter, vandalismussicherer Horne Duschkopf**


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Dänemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

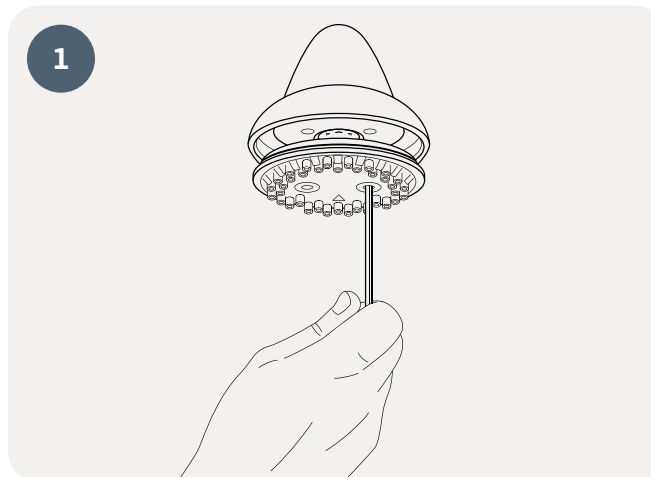

Entfernen Sie die Sprühplatte und den O-Ring mit einem 3-mm-Inbusschlüssel vom Horne-Duschkopf. Bewahren Sie sowohl die Sprühplatte als auch den O-Ring an einem sicheren Ort auf, damit sie bei Bedarf später wieder installiert werden können.

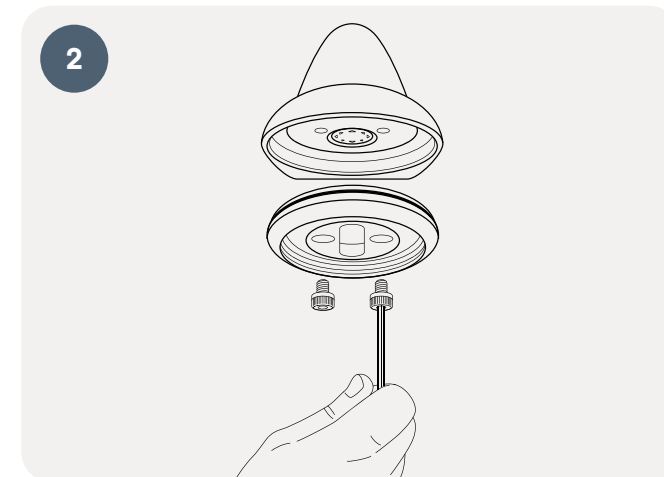

Schrauben Sie die beiden Teile des Adapters (90-001882) von Hand voneinander ab. Setzen Sie den Basisteil in den Horne-Duschkopf ein und befestigen Sie ihn mit den Original-Schrauben des Duschkopfes und einem sauberen 3-mm-Inbusschlüssel.

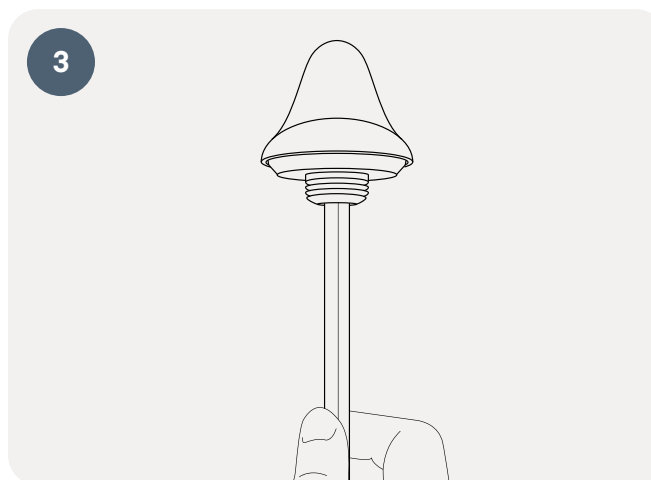

Setzen Sie den anderen Teil des Adapters ein und schrauben Sie ihn von Hand locker ein. Ziehen Sie ihn dann mit einem sauberen 12-mm-Inbusschlüssel fest.



Verbinden Sie den T-safe Easy-Fix Shower Filter (02-092031) mit dem ½-Zoll-Gewinde.

Hinweis: Das Duschpaneel verliert durch die Installation dieses Adapters sein vandalismussicheres Anti-Ligatur-Design.