

Guide d'installation

Adaptateur pour colonne de douche f. Horne VR

90-001882

Utilisation prévue

Cet adaptateur pour colonne de douche en deux parties est destiné à faciliter l'installation du filtre de douche T-safe Easy-Fix Shower Filter sur les colonnes et pommeaux de douche Horne VR.

L'adaptateur pour colonne de douche est compatible avec les colonnes de douche en applique Horne suivantes :

- **T105**
A, T4, T9, B, ALR, T4LR, T9LR, BLR, A2L, T42L, T92L, B2L

L'adaptateur pour colonne de douche est compatible avec :

- **Pommeau de douche fixe anti-vandalisme Horne**

T-safe A/S


Gydevang 1
3450 Allerød, Danemark

+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com




Retirez la plaque de jets et le joint torique du pommeau de douche Horne à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

Conservez la plaque de jets et le joint torique en lieu sûr, afin de pouvoir les réinstaller plus tard si nécessaire.

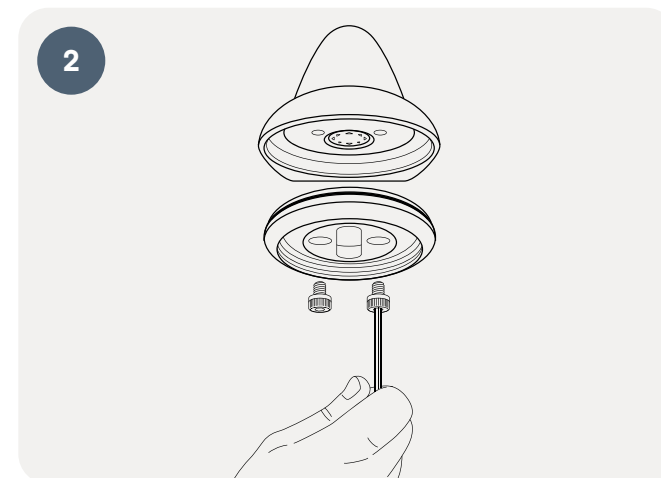

Dévissez les deux parties de l'adaptateur (90-001882) à la main. Insérez la base dans le pommeau de douche Horne et fixez-la fermement à l'aide des vis d'origine du pommeau de douche et d'une clé Allen propre de 3 mm.

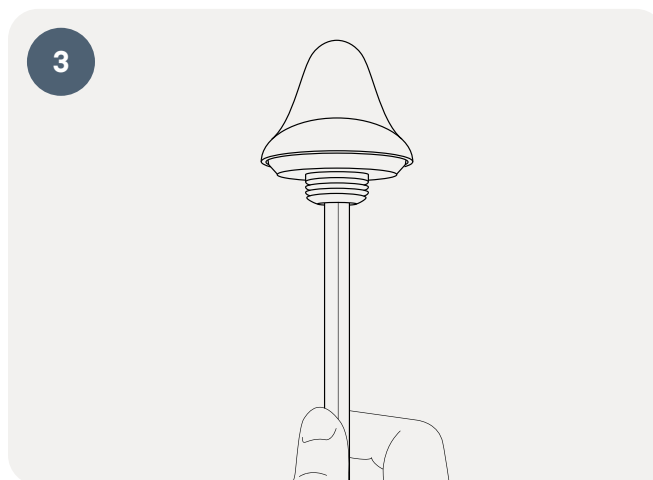

Insérez l'autre partie de l'adaptateur et vissez-le à la main, sans serrer. Fixez-le ensuite fermement à l'aide d'une clé Allen propre de 12 mm.



Raccordez le filtre de douche T-safe Easy-Fix Shower Filter (02-092031) au filetage 1/2".

Remarque : la colonne de douche ne conservera pas ses propriétés anti-vandalisme ou anti-ligature après l'installation de cet adaptateur.