

Installationsanleitung

Duscharm, externem Rohranschluss

02-009612

Verwendungszweck

Der Duscharm für externem Rohranschluss soll die Installation des T-safe Easy-Fix Wandduschfilter erleichtern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.


Enthaltene Teile:

- 3-mm-Inbusschlüssel
- 2 Schrauben
- 2 Wanddübel
- 1 Duscharm
- 1 Basisplatte


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Dänemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

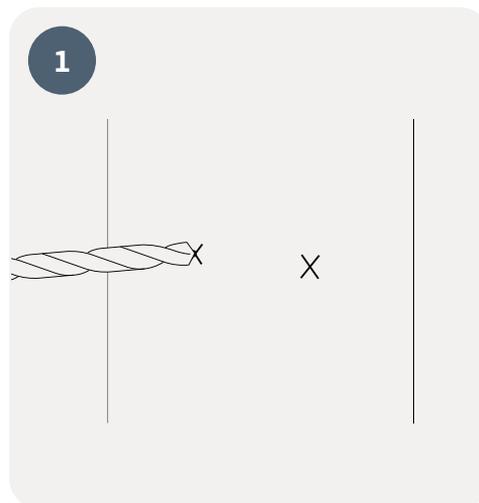

Montage der Basis: Markieren und bohren Sie zwei Löcher mit einem 8-mm-Bohrer.

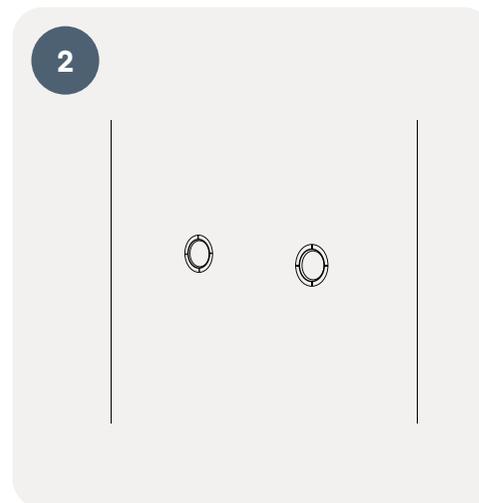


Setzen Sie die Wanddübel ein und stellen Sie sicher, dass sie bündig mit der Wand abschließen.

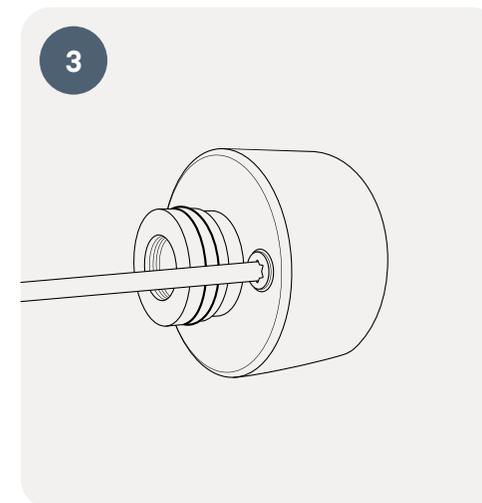


Befestigen Sie die Basisplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Hinweis: Die Basisplatte kann so positioniert werden, dass sie von oben oder unten mit der Wasserversorgungsleitung verbunden werden kann.

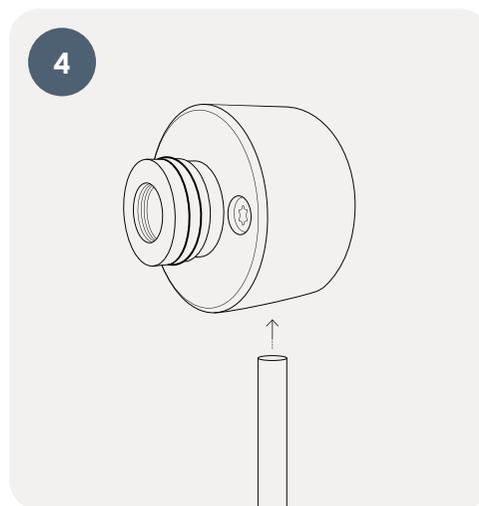

Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung an.

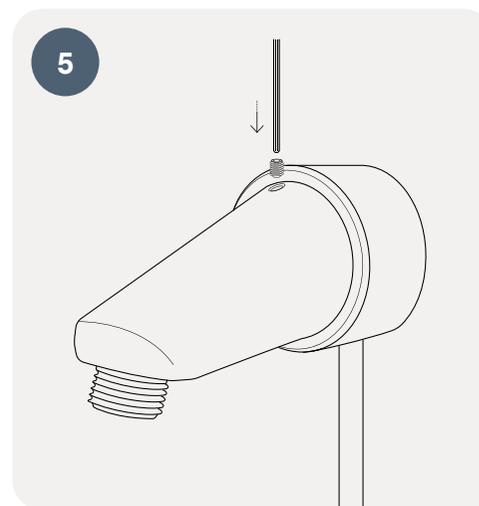

Befestigen Sie den Duscharm an der Basisplatte und sichern Sie ihn mit der Gewindeschraube.



Verbinden Sie den T-safe Easy-Fix Wandduschfilter (02-092031) mit dem 1/2-Zoll-Gewinde mit dem Duscharm.