

Guide d'installation

Bras de douche, raccordement de tuyau externe

02-009612

Utilisation prévue

Le bras de douche pour raccordement de tuyau externe est conçu pour faciliter l'installation du T-safe Filtre Douche Murale Easy-Fix.

Remarque : avant de commencer l'installation, s'assurer que toutes les pièces requises sont incluses.


Pièces incluses :

- Clé Allen de 3 mm
- 2 vis
- 2 chevilles
- 1 bras de douche
- 1 plaque de base


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Danemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

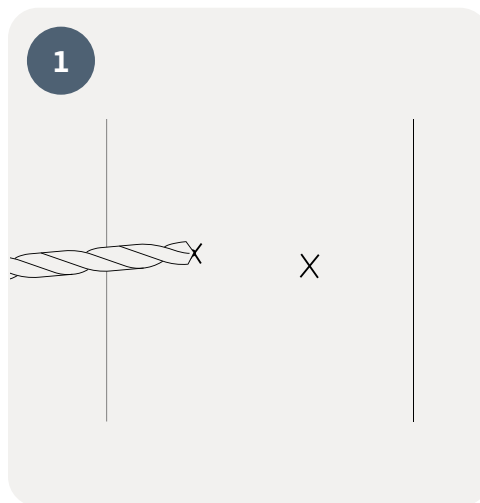

Installation de la base : marquer et percer deux trous à l'aide d'une mèche de 8 mm.

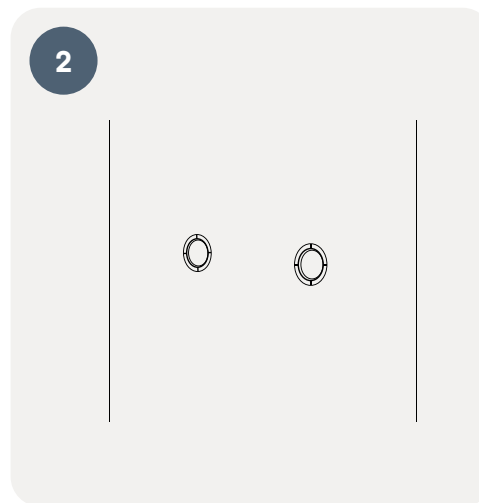


Insérer les chevilles, en s'assurant qu'elles sont alignées par rapport au mur.

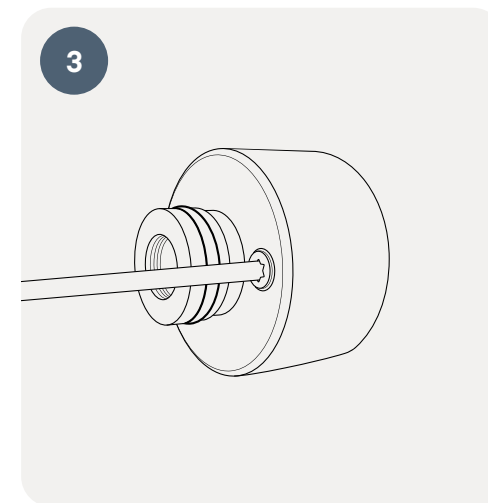

Fixer la plaque de base au mur à l'aide des vis fournies.

Remarque : la plaque de base peut être positionnée pour se connecter à la tuyauterie d'alimentation en eau par le haut ou par le bas.

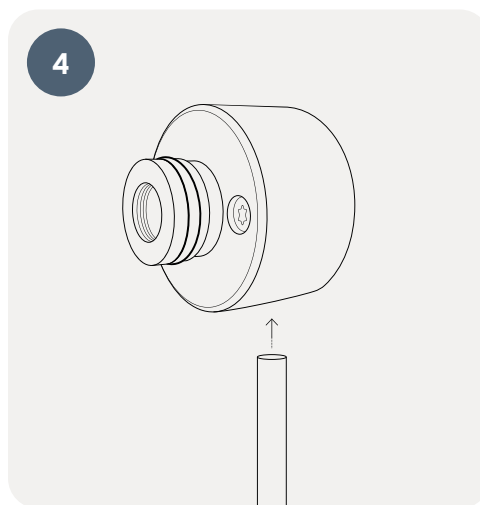

Connecter la tuyauterie d'alimentation en eau.



Accrocher le bras de douche à la plaque de base et le fixer à l'aide de la vis sans tête.



Raccorder le T-safe Filtre Douche Murale Easy-Fix (02-092031) au bras de douche à l'aide du raccord fileté ½ ".