

Installatiehandleiding

Douchearm, externe pijpaansluiting

02-009612

Toepassing

De douchearm voor externe pijpaansluiting is ontworpen om de installatie van het T-safe Wanddouche Filter Easy-Fix vergemakkelijken.

Opmerking: voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste onderdelen zijn meegeleverd.


Meegeleverde onderdelen:

- 3 mm inbussleutel
- 2 schroeven
- 2 muurpluggen
- 1 douchearm
- 1 basisplaat


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Denemarken


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

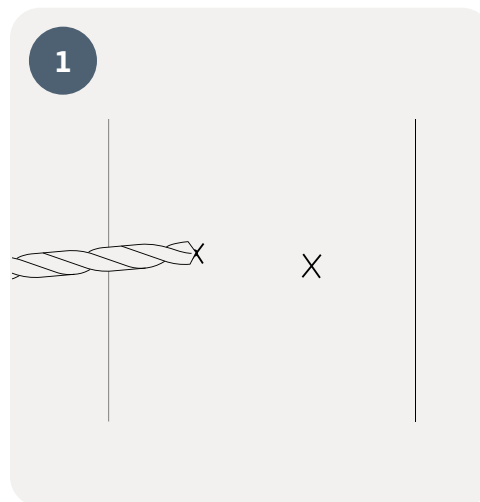

De basis installeren: markeer en boor twee gaten met behulp van een boor van 8 mm.

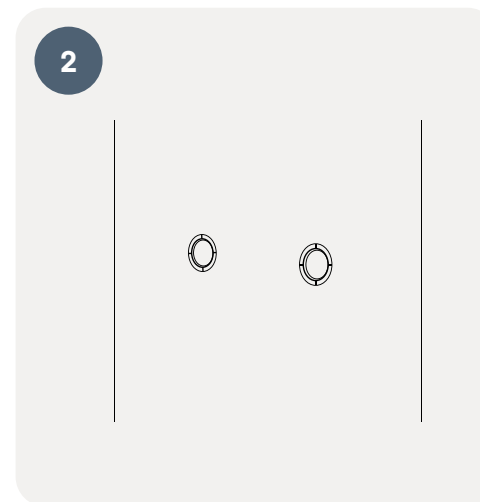


Plaats de muurpluggen en zorg ervoor dat ze niet uitsteken uit de muur.

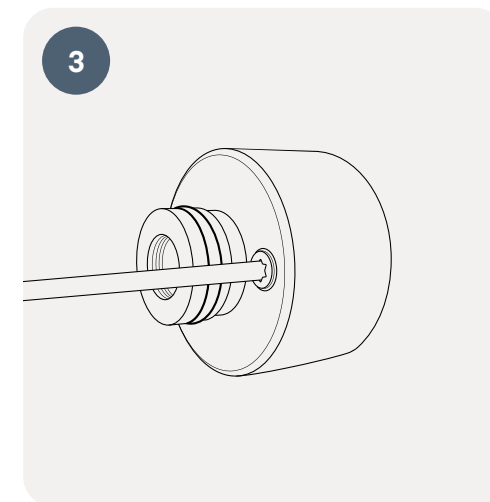

Bevestig de bodemplaat aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.

Opmerking: de grondplaat kan worden gepositioneerd om verbinding te maken met de watertoevoerleidingen vanaf de boven- of onderkant.

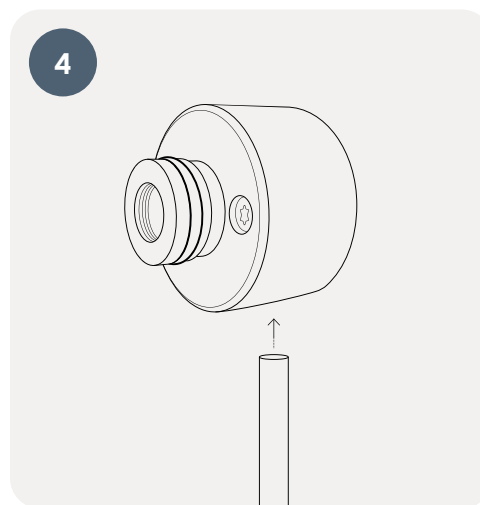

Sluit de watertoevoerleidingen aan.



Bevestig de douchearm aan de basisplaat en zet deze vast met behulp van de stelschroef.



Sluit de Wanddouche Filter Easy-Fix (02-092031) aan op de douchearm middels de ½" schroefdraadaansluiting.