

# Installationsanleitung

## Duscharm, internem Rohranschluss

02-009613

### Verwendungszweck

Der Duscharm für internem Rohranschluss soll die Installation des T-safe Easy-Fix Wandduschfilter erleichtern.

*Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.*


### Enthaltene Teile:

- 3-mm-Inbusschlüssel
- 2 Schrauben
- 2 Wanddübel
- 1 Duscharm
- 1 Basisplatte
- 1 Rohrleitung


### T-safe A/S

Gydevang 1  
3450 Allerød, Dänemark


+45 48 17 22 82  
info@t-safe.com  
www.t-safe.com

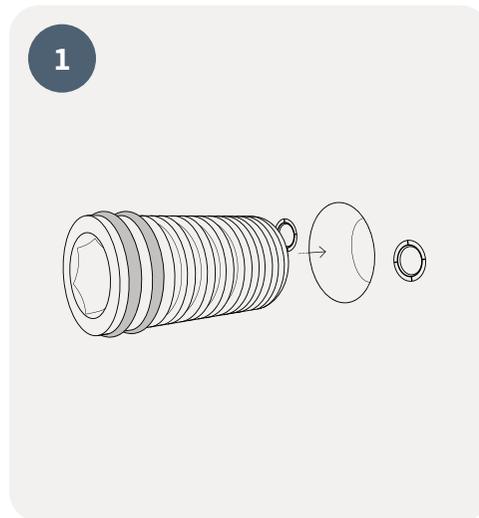


Montage der Basis: Markieren und bohren Sie zwei Löcher mit einem 8-mm-Bohrer. Setzen Sie die Wanddübel ein und stellen Sie sicher, dass sie bündig mit der Wand abschließen. Befestigen Sie die Rohrverschraubung an der Wasserversorgungsleitung.

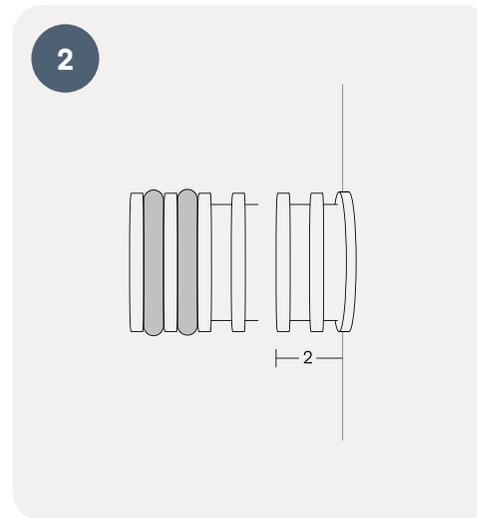

Schneiden Sie die Rohrleitungsverbindung ab und lassen Sie zwei Vertiefungen an der Wand frei. Schrauben Sie die Rohrleitungen ab, tragen Sie ein geeignetes Dichtungsmaterial auf, um Leckagen zu vermeiden, und schrauben Sie sie dann wieder fest.

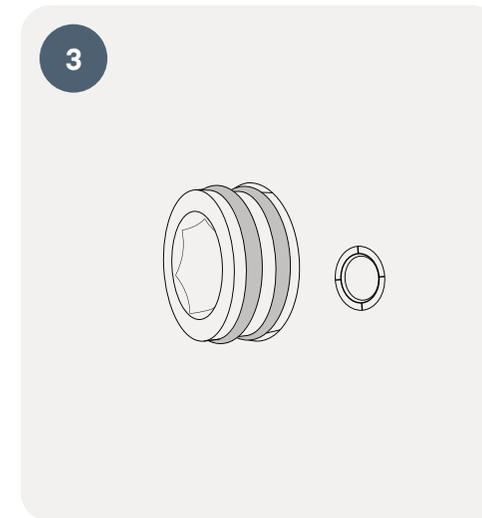

Platzieren Sie einen O-Ring auf jeder Vertiefung (zwei insgesamt).

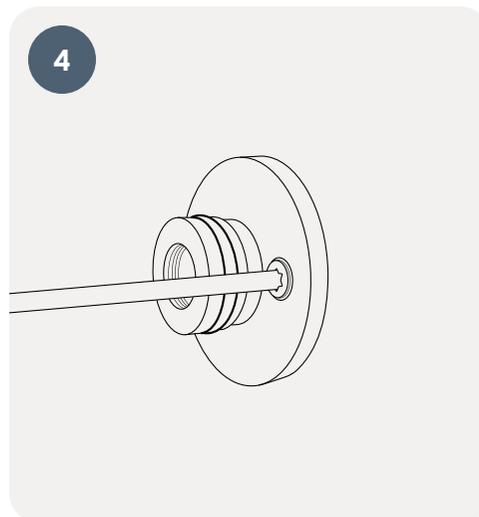

Befestigen Sie die Basisplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.



Befestigen Sie den Duscharm an der Basisplatte und sichern Sie ihn mit der Gewindschraube.



Verbinden Sie den T-safe Easy-Fix Wandduschfilter (02-092031) mit dem 1/2-Zoll-Gewinde mit dem Duscharm.