

Guide d'installation

Bras de douche, raccordement de tuyau interne

02-009613

Utilisation prévue

Le Bras de douche pour raccordement de tuyau interne est conçu pour faciliter l'installation du T-safe Filtre Douche Murale Easy-Fix.

Remarque : avant de commencer l'installation, s'assurer que toutes les pièces requises sont incluses.


Pièces incluses :

- Clé Allen de 3 mm
- 2 vis
- 2 chevilles
- 1 bras de douche
- 1 plaque de base
- 1 tuyauterie


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Danemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

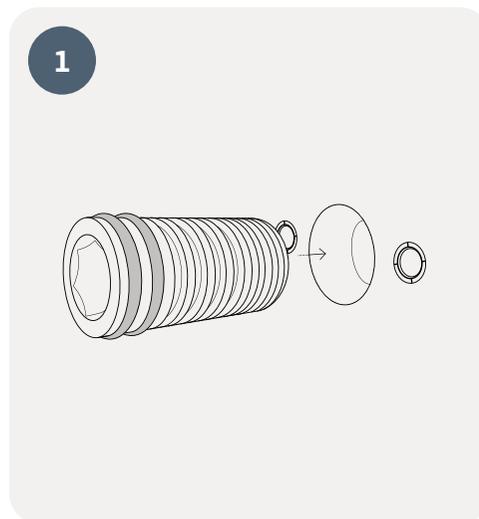


Installation de la base : marquer et percer deux trous à l'aide d'une mèche de 8 mm. Insérer les chevilles, en s'assurant qu'elles sont alignées par rapport au mur. Fixer le raccord fileté de la tuyauterie à la tuyauterie d'alimentation en eau.

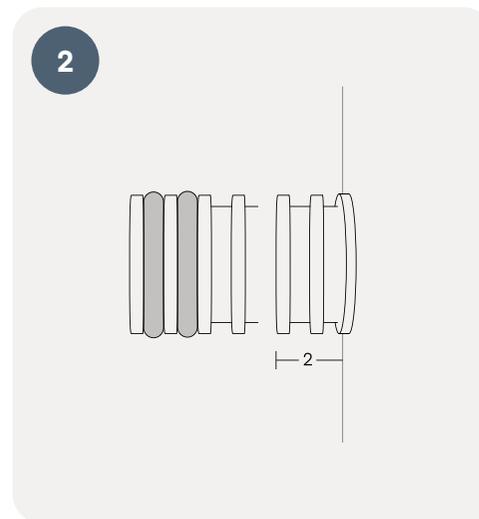


Couper le raccord de tuyauterie, en laissant deux encoches apparentes sur le mur. Dévisser la tuyauterie, appliquer un matériau d'étanchéité approprié pour éviter les fuites, puis la revisser solidement en place.

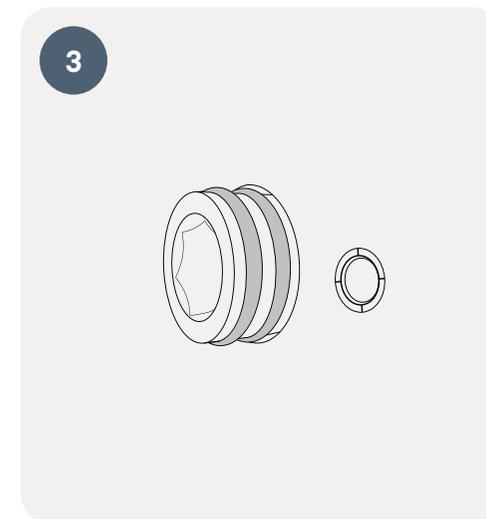

Placer un joint torique sur chaque encoche (deux au total).

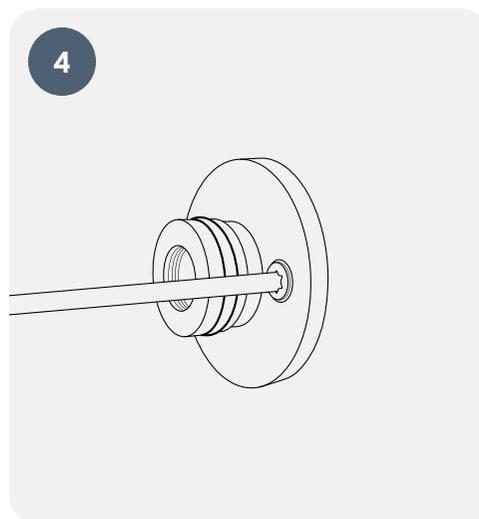

Fixer la plaque de base au mur à l'aide des vis fournies.

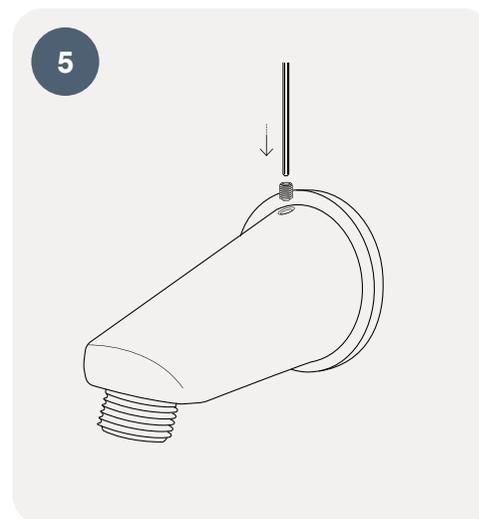

Accrocher le bras de douche à la plaque de base et le fixer à l'aide de la vis sans tête.



Raccorder le T-safe Filtre Douche Murale Easy-Fix (02-092031) au bras de douche à l'aide du raccord fileté 1/2 ".