

Installatiehandleiding

Douchearm, interne pijpaansluiting

02-009613

Toepassing

De Douchearm voor interne pijpaansluiting is ontworpen om de installatie van het T-safe Wanddouche Filter Easy-Fix te vergemakkelijken.

Opmerking: voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste onderdelen zijn meegeleverd.


Meegeleverde onderdelen:

- 3 mm inbussleutel
- 2 schroeven
- 2 muurpluggen
- 1 douchearm
- 1 basisplaat
- 1 leiding


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Denemarken


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

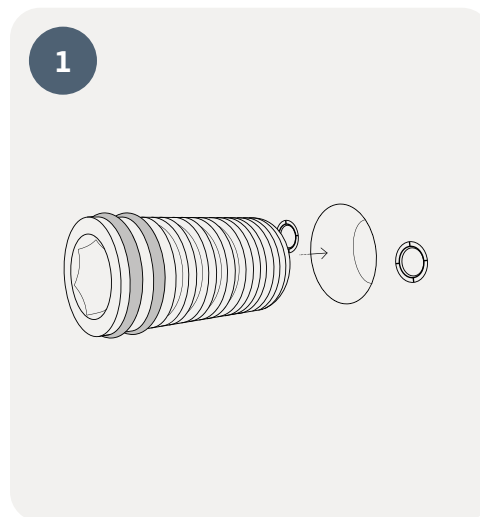


De basis installeren: markeer en boor twee gaten met behulp van een boor van 8 mm. Plaats de muurpluggen en zorg ervoor dat ze niet uitsteken uit de muur. Bevestig de schroefdraadleidingaansluiting op de watertoevoerleiding.

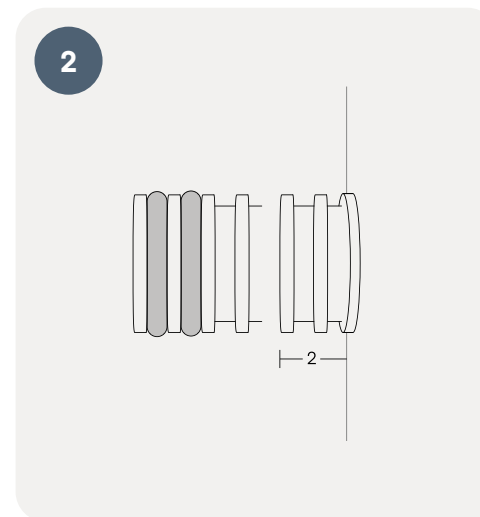

Snijd de leidingverbinding door en laat twee inkepingen vrij van de muur. Schroef het leidingwerk los, breng een geschikt afdichtingsmateriaal aan om lekken te voorkomen en schroef het vervolgens stevig terug op zijn plaats.

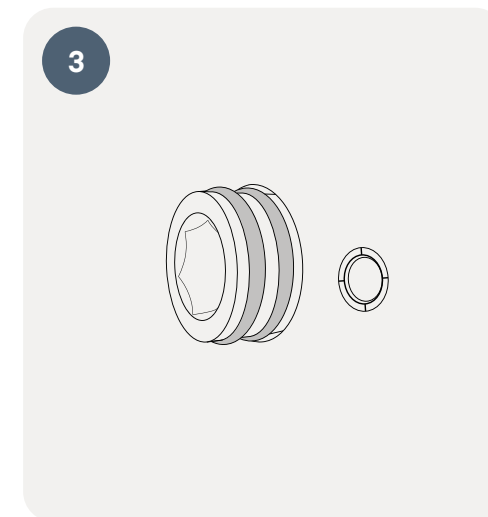

Plaats een O-ring op elk streepje (twee in totaal).

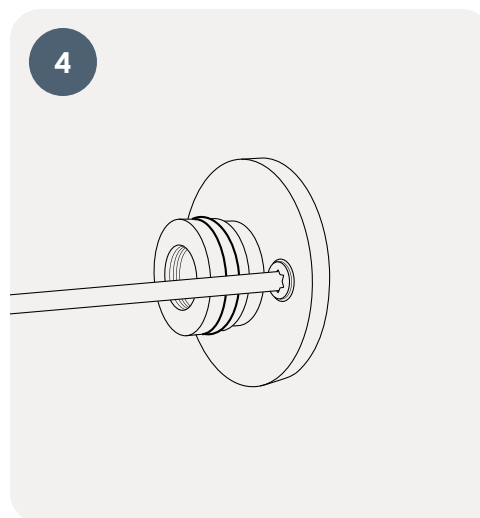

Bevestig de bodemplaat aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.



Bevestig de douchearm aan de basisplaat en zet deze vast met behulp van de stelschroef.



Sluit de T-safe Wanddouche Filter Easy-Fix (02-092031) aan op de douchearm middels de 1/2" schroefdraadaansluiting.