

Installationsanleitung

Duschpaneel-Adapter f. Delabie

01-990290

Verwendungszweck

Der Duschblendenadapter soll die Installation des T-safe Easy-Fix Wandduschfilter an einer Reihe von Delabie Duschblenden/Brauseköpfen erleichtern.

Der Duschblendenadapter ist mit den folgenden Delabie Duschblenden kompatibel:

- **SPORTING 2**
- **TEMPOSOFT**
- **TEMPOMIX**
- **SECURITYTHERM**
- **Mechanical shower panel**


Der Duschblendenadapter ist mit den folgenden Delabie Brauseköpfen kompatibel:

- **Brausekopf ROUND**
- **Brausekopf TONIC JET**
- **Brausekopf GYM**


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Dänemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

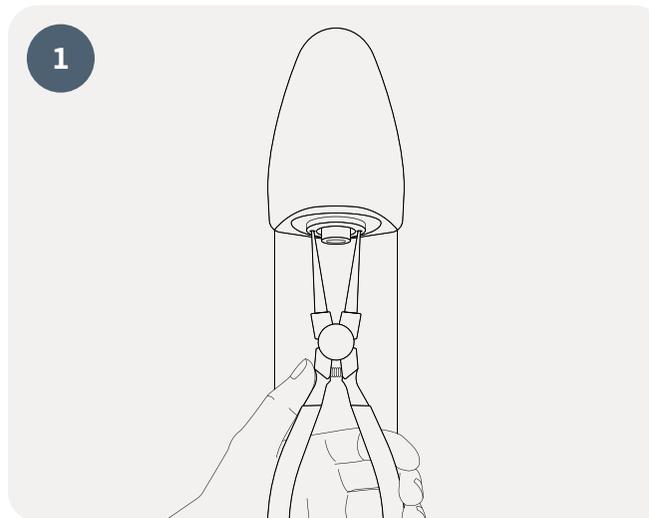

Entfernen Sie die Sprühdüse mit einer Sicherungsringzange von der Delabie Duschblende bzw. dem Delabie Brausekopf. Bewahren Sie die Sprühdüse an einem sicheren Ort auf, damit sie später bei Bedarf wieder eingebaut werden kann.

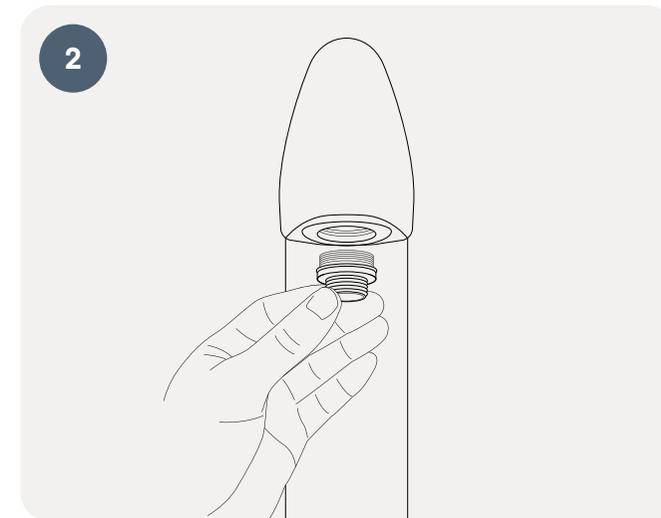

Stecken Sie den Adapter in die Delabie Duschblende bzw. den Delabie Brausekopf, indem Sie ihn von Hand locker einschrauben.

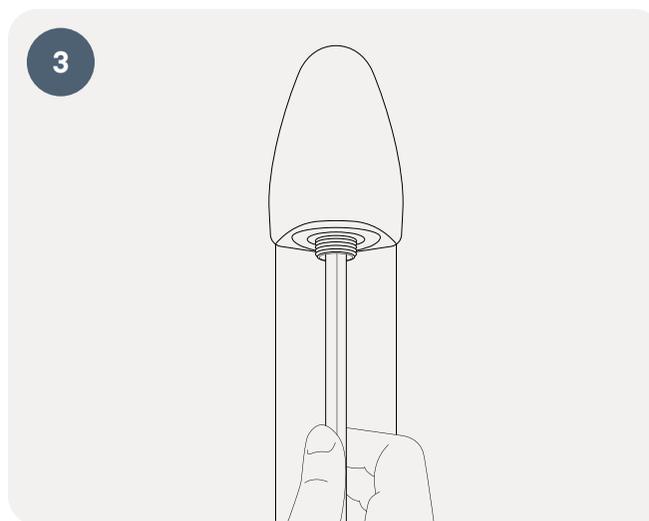

Ziehen Sie ihn handfest mit einem sauberen Innensechskantschlüssel.



Schließen Sie den T-safe Easy-Fix Wandduschfilter (02-092031) an das 1/2"-Gewinde an.