

Installationsanleitung

Für Duschpaneel-Adapter f. RADA S.PA

01-990287

Verwendungszweck

Der Duschblendenadapter soll die Installation vom T-safe Easy-Fix Wandduschfilter auf RADA S.PA 1 Duschblenden erleichtern.


Dieser Duschblendenadapter ist mit den folgenden RADA Duschblenden kompatibel:

- S.PA 1


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Dänemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

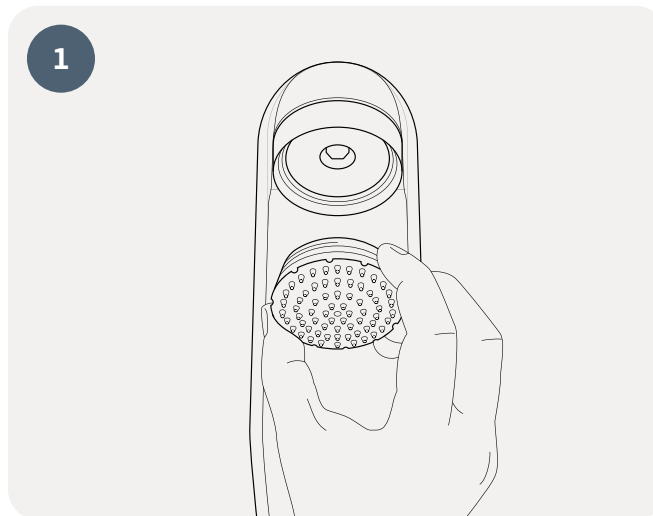

Entfernen Sie die Sprühplatte und den Durchflussbegrenzer von der RADA S.PA 1 Duschblende. Bewahren Sie diese Teile an einem sicheren Ort auf, damit sie später bei Bedarf wieder eingebaut werden können.

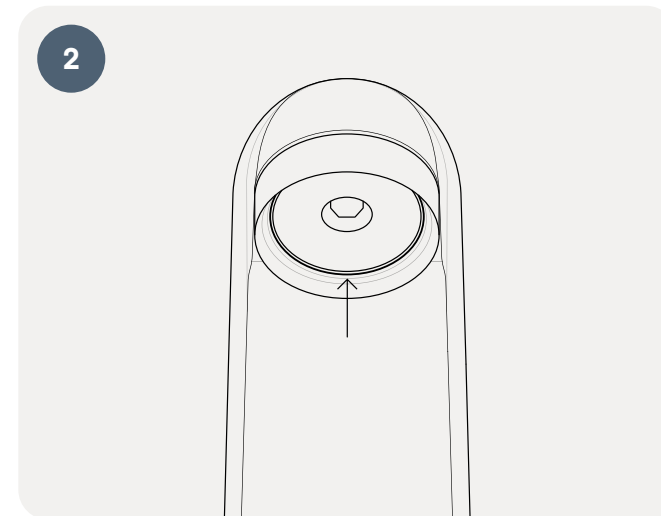

Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring richtig sitzt.

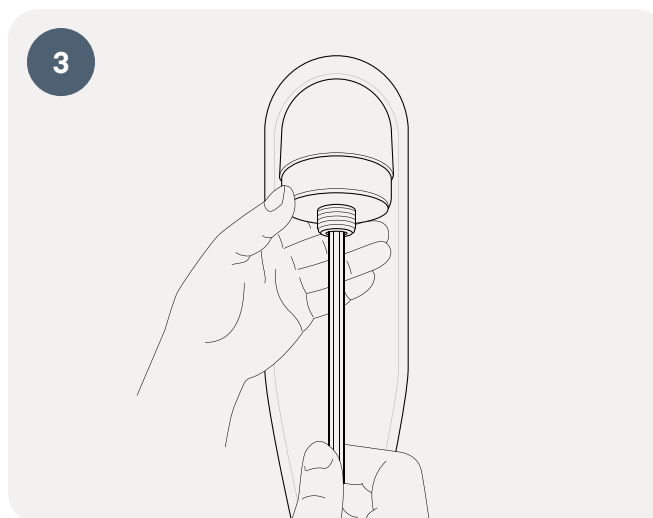

Setzen Sie den Adapteranschluss ein und ziehen Sie ihn mit einem Innensechskantschlüssel HEX 10 fest.



Schließen Sie den T-safe Easy-Fix Wandduschfilter (02-092031) an das 1/2"-Gewinde an.

Hinweis: Wenn der Durchflussbegrenzer an der Duschblende nicht entfernt wird, reduziert er die Durchflussleistung des installierten Duschfilters.