

Installatiehandleiding

Voor Douchepaneeladapter v. RADA S.PA

01-990287

Toepassing

De douchepaneeladapter is bestemd om de installatie van het T-safe Wanddouche Filter Easy-Fix op RADA S.PA 1-douchepanelen te vereenvoudigen.


Deze douchepaneeladapter is compatibel met de volgende RADA-douchepanelen:

- S.PA 1


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Denemarken


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

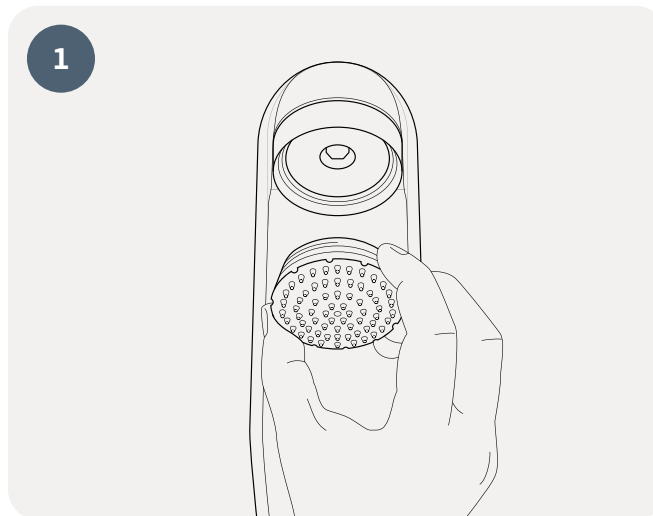

Verwijder de sproeiplateau en de doorstroombegrenzer van het RADA S.PA 1-douchepaneel. Bewaar deze onderdelen op een veilige plaats, zodat ze (indien nodig) later opnieuw kunnen worden geplaatst.

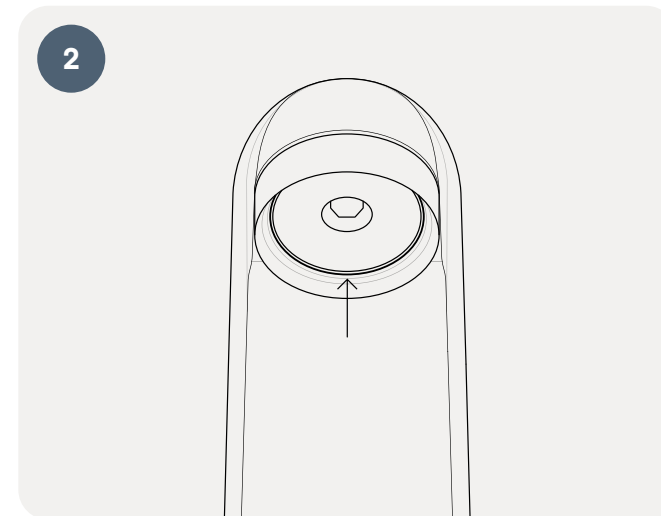

Zorg ervoor dat de O-ring op zijn plaats zit.

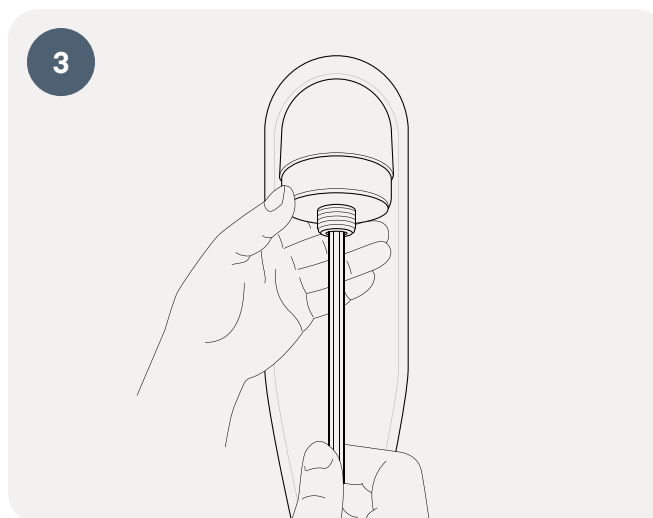

Plaats de adapterconnector en draai deze vast met een inbussleutel HEX 10.



Sluit het T-safe Wanddouche Filter Easy-Fix (02-092031) aan op de schroefdraad van 1/2".

Opmerking: Als de doorstroombegrenzer op het douchepaneel niet verwijderd is, zal deze de doorstroming van het geïnstalleerde douchefilter verminderen.