



Kitchen Spray Filter



Kitchen Spray Filter

Beskrivelse

Kitchen Spray Filter fra produktserien T-safe Pro Water Filtration er specielt udviklet til at fjerne bakterier som f.eks. *Legionella pneumophila* og *Pseudomonas aeruginosa* fra postevand for at forhindre sygdomme forårsaget af infektioner i offentlige bygninger og hotelindustrien.

T-safe Kitchen Spray Filter tilbageholder effektivt bakterier i en periode på op til 92 dage inden for de begrænsninger for anvendelse, som er beskrevet heri.


Denne brugsanvisning dækker følgende produkter:

Vare	Varenummer
Kitchen Spray Filter	02-803200
Udskiftningsfilter	02-000153
Dummy	02-000092

Installation af komplet enhed 02-803200


1

Den medfølgende pakning er til slangen og skal erstatte den eksisterende pakning. Dette gøres hver gang et nyt T-safe filter monteres for at sikre at tilslutningen altid er tæt.

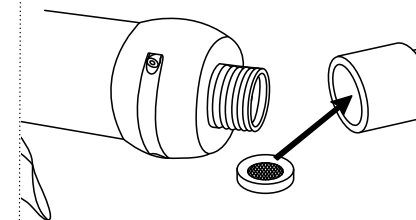

2


Spænd slangen godt fast til Kitchen Spray Filteret – den er nu klar til brug.

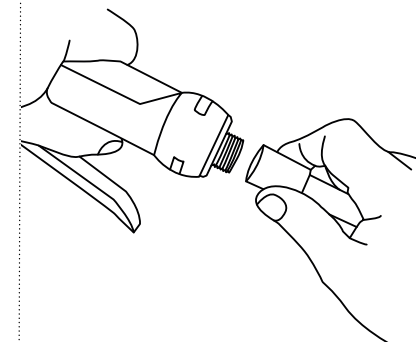

Installation af udskiftningsfilter 02-000153 eller dummy 02-000092


1

Start med at løsne de to skruer som er placeret i bunden af Kitchen Spray Filteret. Brug en unbrakonøgle i størrelse 1,5 mm.

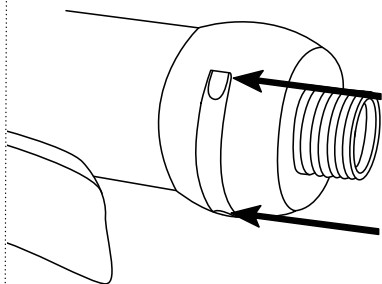


2

Træk de to låsepale ud på hver side for at frigive filteret.

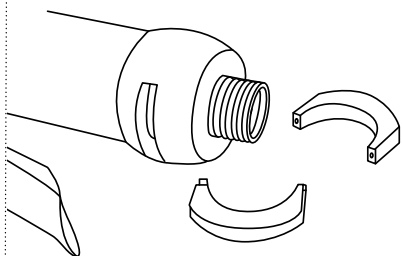


3

Fjern filteret fra håndtaget og bortskaf filteret i henhold til den normale procedure for bortskaffelse af affald.

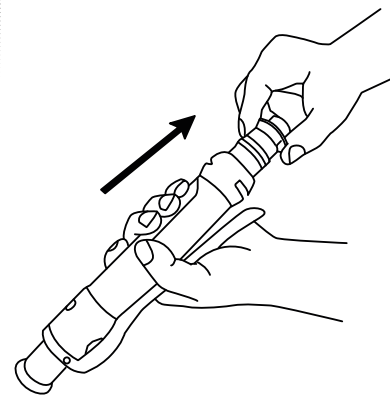


4

Fjern filteret fra håndtaget og bortskaf filteret i henhold til den normale procedure for bortskaffelse af affald.

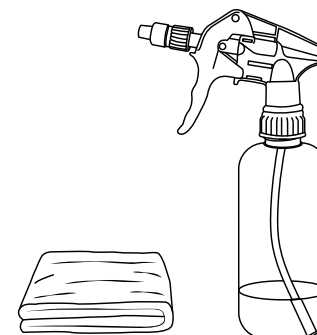


5

Indsæt det nye udskiftningsfilter eller dummyen.

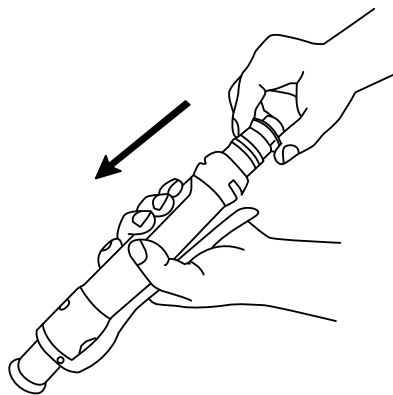


6

Indsæt låsepalene og stram skruerne ved hjælp af en unbrakonøgle i størrelse 1,5 mm.

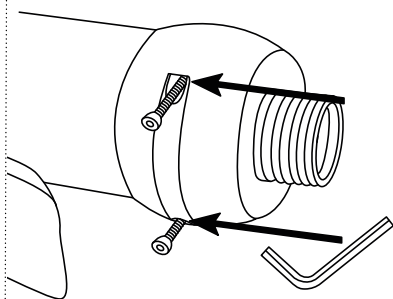

7

Erstat den tidligere installeret pakning i bruseslangens konus og spænd slangen godt fast til Kitchen Spray Filteret. Den er nu klar til brug.

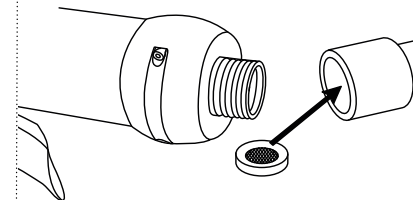

Eksposering for kemisk og termisk vandbehandling

Filteret kan tåle følgende kontinuerlige desinfektionsbehandling:

- 30 ppm klorindioxid
- 15 ppm fri klorin (hypoklorit)
- 10 ppm ozon
- 1 ppm brintoverilte
- 1 ppm monokloramin

Chokbehandling

- Op til 1000 ppm fri klorin i 1 time ved stuetemperatur
- pH 12 i 1 time ved stuetemperatur
- 1000 ppm pereddikesyre i 2 timer ved 60° C

Filteret kan tåle termisk desinfektion op til 6 gange i løbet af filterets brugslevetid under følgende forhold: 70° C i 5 minutter.

Bortskaffelse

Filteret og ikke-metalliske dele kan bortskaffes som almindeligt affald i overensstemmelse med gældende lokale regler under affaldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØS.

De blyfri messingmetaldele kan rengøres, afkalkes og desinficeres, så de kan genanvendes med en ny filterpatron. Når metaldelene skal bortskaffes, skal det sikres, at de genanvendes korrekt i henhold til de lokale retningslinjer.

Opbevaring – filter, der ikke er taget i brug

Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5° C og 40° C og ved en fugtighed på maks. 60 %. Udløbsdato: Se etiket på emballagen eller mærkningen på produktet.

Forholdsregler

- Brug ikke filteret, hvis pakken er åben eller beskadiget, eller filteret er synligt beskadiget
- Afmonter ikke filteret i brugsperioden
- Undgå mekanisk påvirkning, og slå ikke på filteret med tunge eller metalliske genstande, da dette kan beskadige filteret
- Filterets udløb må ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår
- Filteret må ikke anvendes kontinuerligt ved vandtemperaturer over 60 °C. Det optimale driftsområde er 10° C - 45° C
- Filteret kan ikke tåle tryk over 5 bar
- Hvis filteret udsættes for et uforholdsmæssigt stort vandtryk, kan det medføre, at filteret falder sammen (pludseligt fald i vandgennemstrømning). Filteret skal i så fald kasseres
- Filteret må ikke tilbageskylles
- Kontamineringsgraden og mængden af filterblokerende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filterets levetid
- Filteret må ikke skylles eller rengøres i en vaskemaskine eller autoklave

- Filteret skal bortskaffes, hvis udløbsdatoen er passeret
- Filteret eller adapteren må ikke modificeres eller ændres

BEMÆRK

- Brug ikke vandet til kontaktlinser
- Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
- Filteret vil hverken ændre smagen eller lugten eller den kemiske sammensætning i vandet og medfører ikke ændringer i koncentrationen af salte, metaller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og farvestoffer

Der tages forbehold for trykfejl



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com