



Kitchen Spray Filter



Kitchen Spray Filter

Descrizione

Il Kitchen Spray Filter della gamma Filtraggio T-safe Pro Water è stato specificamente progettato per rimuovere batteri tra cui *Legionella pneumophila* e *Pseudomonas aeruginosa* dall'acqua del rubinetto e prevenire le infezioni in ambienti commerciali.

Il filtro tratterà in modo efficace i batteri per un periodo massimo di 92 giorni con i limiti d'uso qui descritti.


Queste Istruzioni d'uso si riferiscono ai seguenti prodotti:

Articolo	Codice
Kitchen Spray Filter	02-803200
Filtro di ricambio	02-000153
Cartuccia di prova	02-000092

Installazione dell'unità completa 02-803200


1

La guarnizione in dotazione è per il tubo flessibile e deve essere usata per sostituire la guarnizione precedentemente installata. Questo deve essere fatto ogni volta che viene montato un nuovo filtro T-safe, per garantire che il collegamento sia sempre a tenuta.

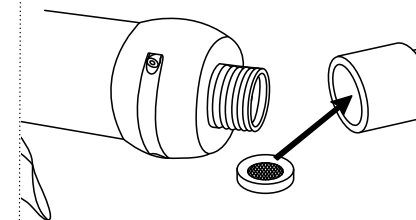

2


Fissare saldamente il tubo al Kitchen Spray Filter: ora è pronto per l'uso.

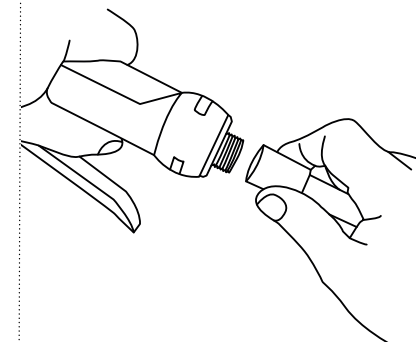

Installazione del filtro di ricambio 02-000153 o della cartuccia di prova 02-000092


1

Iniziare allentando le due viti situate nella parte inferiore del Kitchen Spray Filter. Utilizzare una chiave a brugola da 1,5 mm.

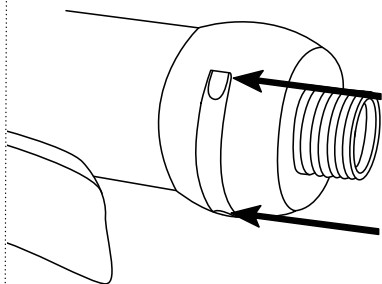


2

Estrarre i due nottolini di bloccaggio su ciascun lato per rilasciare il filtro.

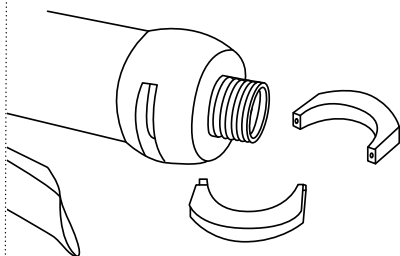


3

Rimuovere il filtro dall'impugnatura e smaltire il filtro utilizzando i normali metodi di smaltimento.

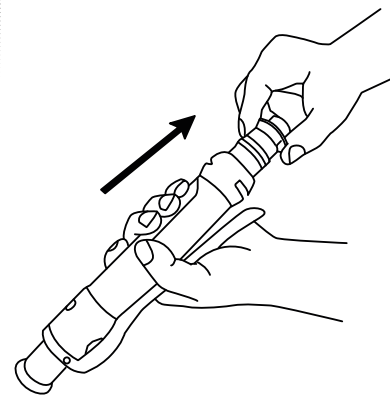


4

Assicurarsi di pulire, decalcificare e disinfettare l'alloggiamento del Kitchen Spray Filter in conformità con le linee guida locali.

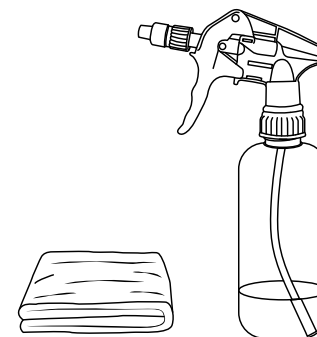


5

Inserire il nuovo filtro o la cartuccia di prova.

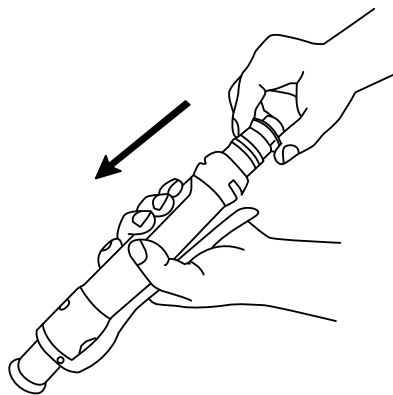


6

Inserire i nottolini di bloccaggio e serrare le viti con una chiave a brugola da 1,5 mm.

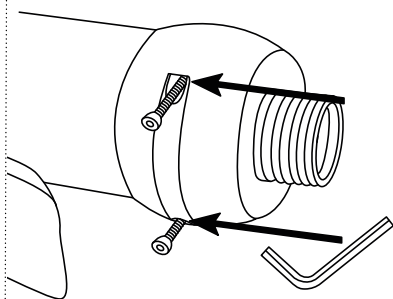

7

Riposizionare la guarnizione precedentemente installata nel tubo conico e fissare saldamente il tubo al Kitchen Spray Filter. Ora è pronto per l'uso.

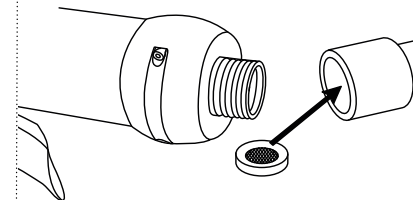

Esposizione al trattamento chimico e termico delle acque

Il filtro può tollerare i seguenti trattamenti di disinfezione continui:

- 30 ppm di biossido di cloro
- 15 ppm di cloro libero (ipoclorito)
- 10 ppm di ozono
- 1 ppm di perossido di idrogeno
- 1 ppm di monoclorammina

Trattamento d'urto:

- fino a 1000 ppm di cloro libero per 1 ora a temperatura ambiente
- pH 12 per 1 ora a temperatura ambiente
- 1000 ppm di acido peracetico per 2 ore a 60° C

Il filtro può tollerare la disinfezione termica per un massimo di 6 volte nel corso del suo intero ciclo di vita nelle seguenti condizioni: 70° C per 5 minuti.

Smaltimento

È possibile smaltire la cartuccia del filtro e le parti non metalliche nei rifiuti ordinari in conformità alle normative locali applicabili nell'ambito della categoria codice rifiuti 180104 e alla direttiva UE 75/442/CEE.

Le parti metalliche in ottone senza piombo possono essere pulite, disincrostate e riutilizzate con una cartuccia di ricambio. Quando si smaltiscono le parti metalliche, assicurarsi di riciclarle in modo corretto attenendosi alle linee guida locali.

Conservazione – filtro non messo in servizio

Conservare a temperature comprese tra 5° C e 40° C e a un'umidità massima del 60%. Data di scadenza: vedere l'etichetta sulla confezione o le indicazioni riportate sul prodotto.

Precauzioni

- Non utilizzare il filtro se la confezione è aperta o danneggiata o se il filtro è visibilmente danneggiato
- Non scollegare il filtro durante il periodo di utilizzo
- Evitare l'impatto meccanico e non colpire il filtro con oggetti pesanti o metallici, in quanto potrebbe danneggiarsi
- L'uscita del filtro non deve venire a contatto diretto con la pelle o i capelli
- Non usare il filtro in modo continuativo con temperature dell'acqua superiori a 60° C. La temperatura operativa ottimale è compresa tra 10° C e 45° C
- Il filtro non è in grado di sostenere una pressione superiore a 5 bar
- Se viene sottoposto a una pressione dell'acqua troppo elevata, il filtro cederà (riduzione improvvisa del flusso d'acqua). In questo caso, smaltire il filtro
- Il filtro non può essere sottoposto a controlavaggio
- Il livello di contaminazione e la quantità di particelle e sostanze presenti nell'acqua in grado di intasare il filtro possono ridurre la durata
- Non risciacquare o lavare il filtro in lavastoviglie o autoclave
- Una volta scaduto, smaltire il filtro

- Non modificare o apportare modifiche al filtro o all'adattatore

NOTA

- Non utilizzare soluzioni di pulizia per le lenti a contatto
- La qualità dell'acqua non è idonea all'uso in ambito farmaceutico
- Il filtro non cambia il sapore o l'odore né la composizione chimica dell'acqua e non modifica la concentrazione di sali, metalli, incrostazioni di calcare, sostanze chimiche, pesticidi e coloranti

Nessuna responsabilità per errori tipografici e di stampa



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com