

Installatiehandleiding

Douchepaneeladapter v. Delabie

01-990290

Toepassing

De Douchepaneeladapter is bedoeld om het T-safe Easy-Fix Wanddouche Filter op een reeks Delabie douchepanelen en/of douchekoppen te kunnen monteren.

De Douchepaneeladapter is compatibel met de volgende Delabie-douchepanelen:

- **SPORTING 2**
- **TEMPOSOFT**
- **TEMPOMIX**
- **SECURITYTHERM**
- **Mechanisch douchepaneel**


De Douchepaneeladapter is compatibel met de volgende Delabie-douchekoppen:

- **ROUND douchekop**
- **TONIC JET douchekop**
- **GYM douchekop**


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Denemarken


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

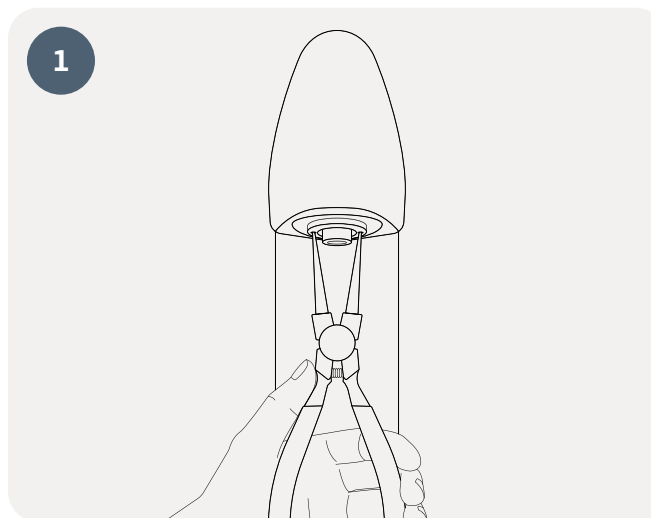


Verwijder de sproeikop van het Delabie-douchepaneel/de -douchekop met behulp van een borgringtang. Bewaar de sproeikop op een veilige plaats, zodat u deze later opnieuw kunt installeren als dat nodig is.

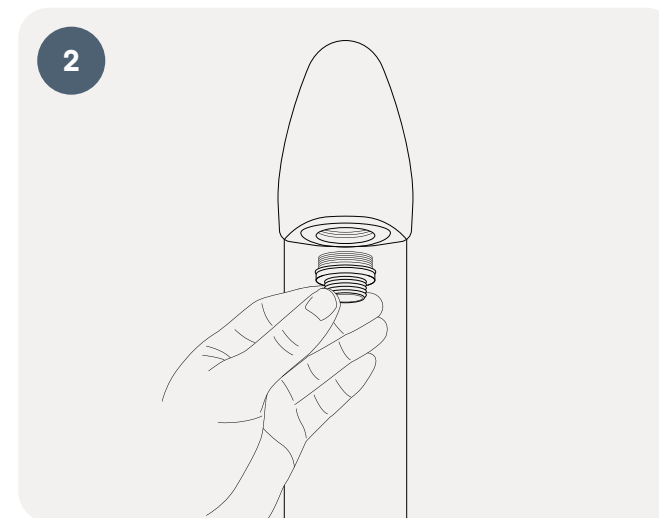

Plaats de adapter in het Delabie-douchepaneel/de -douchekop door deze losjes met de hand vast te schroeven.

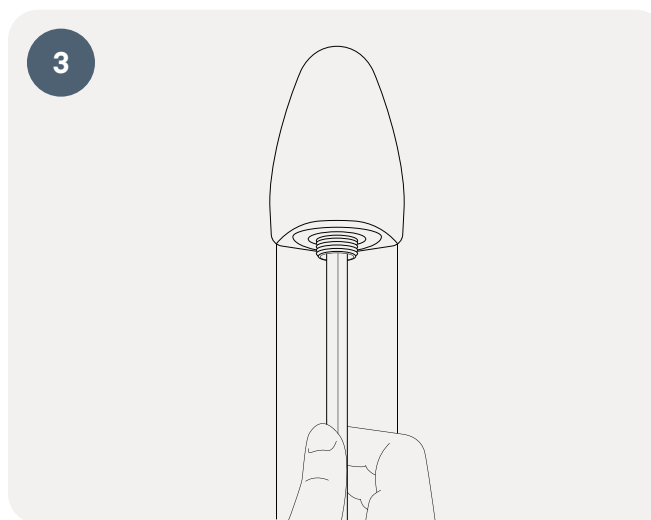

Draai stevig vast met een schone inbussleutel.

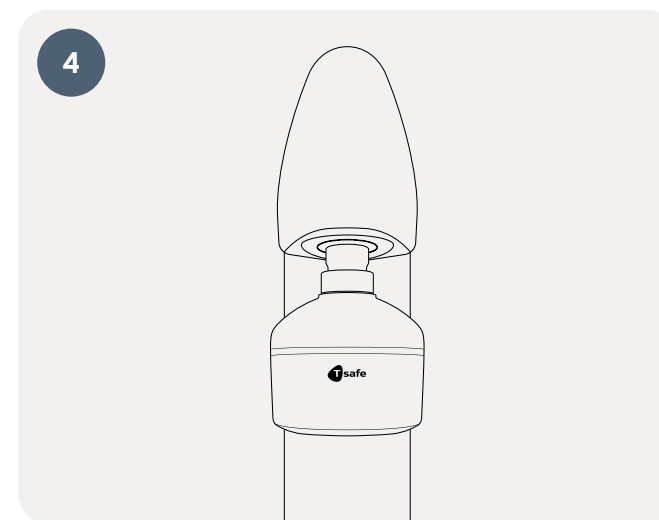

Draai de T-safe Easy-Fix Wanddouche Filter (02-092031) vast op de schroefdraad van 1/2".