



Brugsanvisning DA

# Kitchen Spray Filter



# Beskrivelse

Kitchen Spray Filter fra produktserien T-safe Pro Water Filtration er specielt udviklet til at fjerne bakterier som f.eks. *Legionella pneumophila* og *Pseudomonas aeruginosa* fra postevand for at forhindre sygdomme forårsaget af infektioner i offentlige bygninger og hotelindustrien.


T-safe Kitchen Spray Filter tilbageholder effektivt bakterier i en periode på op til 92 dage inden for de begrænsninger for anvendelse, som er beskrevet heri.

## Denne brugsanvisning dækker følgende produkter

| Vare                 | Varenummer |
|----------------------|------------|
| Kitchen Spray Filter | 02-803200  |
| Udskiftningsfilter   | 02-000153  |
| Waterway Cartridge   | 02-000106  |


# Installering

1

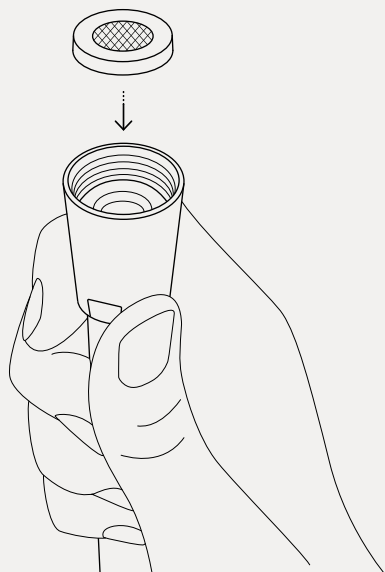

Den medfølgende pakning er til slangen og skal erstatte den eksisterende pakning. Dette gøres hver gang et nyt T-safe filter monteres for at sikre at tilslutningen altid er tæt.


2

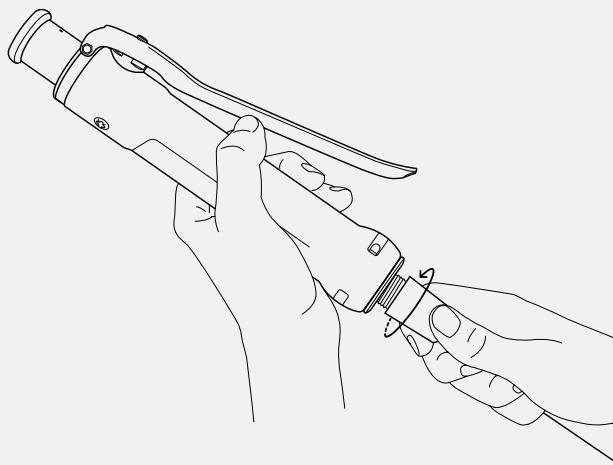


Spænd slangen godt fast til Kitchen Spray Filteret – den er nu klar til brug.

# Installering af udskiftningsfilter

Installer produktet direkte fra emballagen.  
Sørg for at filteret ikke kommer i kontakt med kontamineringskilder inden installationen.

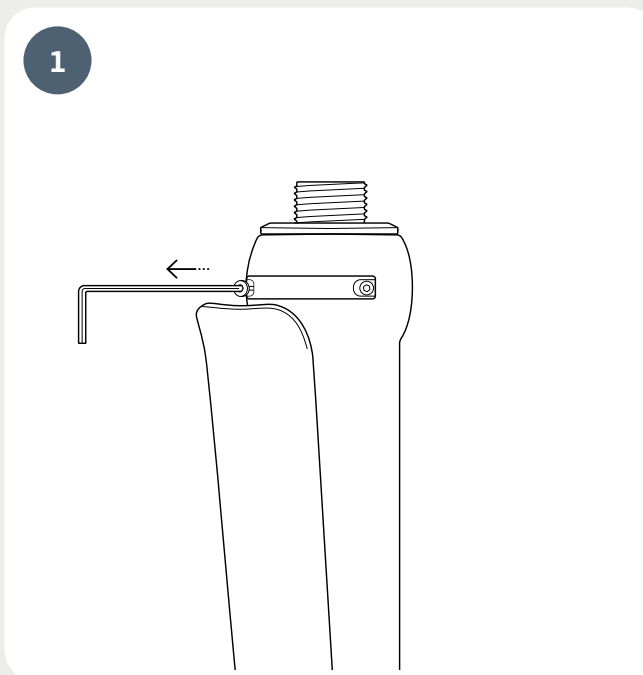


Start med at løsne de to skruer som er placeret i bunden af Kitchen Spray Filteret. Brug en unbrakonøgle i størrelse 1,5 mm.

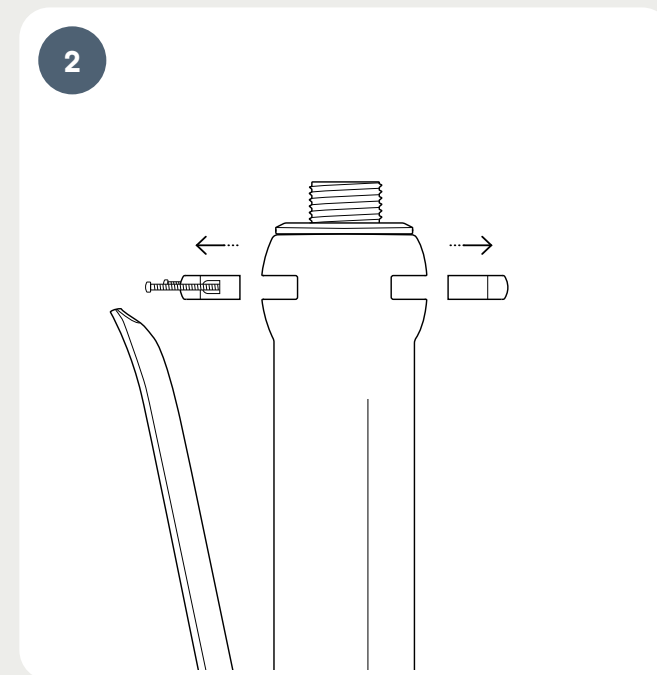


Træk de to låsepale ud på hver side for at frigive filteret.

3

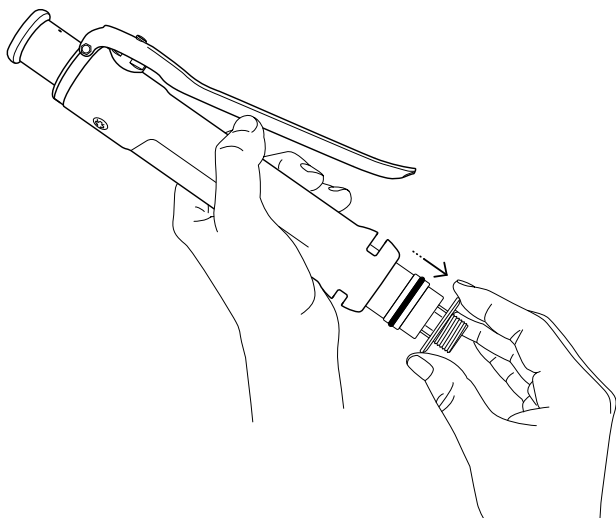


Fjern filteret fra håndtaget og bortskaf filteret i henhold til den normale procedure for bortskaffelse af affald.

4

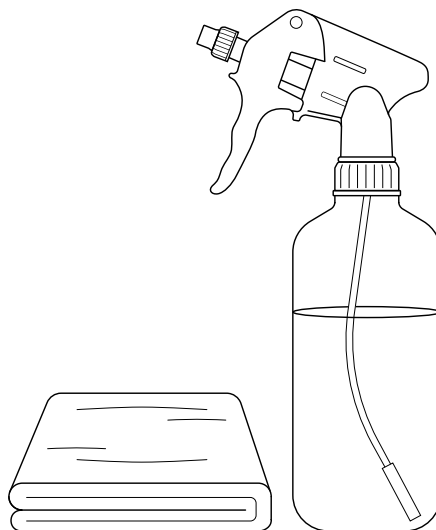


Sørg for at rengøre, afkalke og desinficere Kitchen Spray hylsteret i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

5

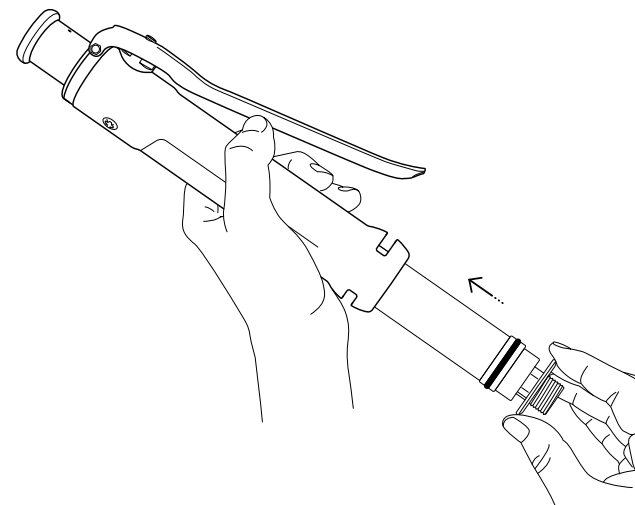

Indsæt det nye udskiftningsfilter eller dummyen.

6

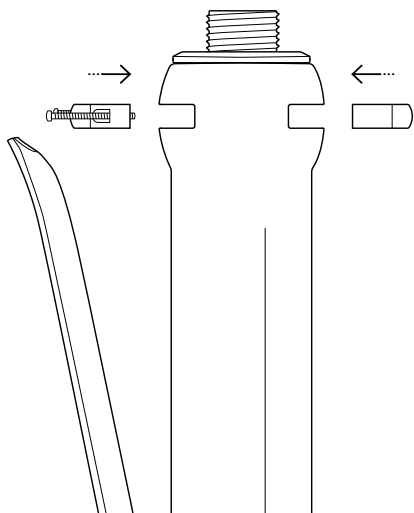

Indsæt låsepalene og stram skruerne ved hjælp af en unbrakonøgle i størrelse 1,5 mm.

7



Erstat den tidligere installeret pakning i bruse-slangens konus og spænd slangen godt fast til Kitchen Spray Filteret. Den er nu klar til brug.

# Information

## Overfladerengøring og desinfektionsmidler

Hvis der er etableret professionelle rengøringsprocedurer, kan filterets udvendige overflader rengøres med en ny engangsklud. Der skal udvises særlig forsigtighed for at undgå kontaminering af nogen af filterets udløb. Filteret må ikke afmonteres under rengøring.

T-safe vandfiltre er kompatible med almindelige overfladedesinfektionsmidler og rengøringsmidler, dog med undtagelse af klorbaserede desinfektionsmidler på grund af produkternes forkromede overflade. Til rengøring og desinfektion kan filterhuset nedsænkes i op til 500.000 ppm citronsyre.

## Opbevaring – filter, der ikke er taget i brug

Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 40 °C og ved en fugtighed på maks. 60 %. Udløbsdato: Se etiket på emballagen eller mærkningen på produktet.

## Bortskaffelse

Filteret og ikke-metalliske dele kan bortskaffes som almindeligt affald i overensstemmelse med gældende lokale regler under affaldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØS.

De blyfri messingmetaldele kan rengøres, afkalkes og desinficeres, så de kan genanvendes med en ny filterpatron. Når metaldelene skal bortskaffes, skal det sikres, at de genanvendes korrekt i henhold til de lokale retningslinjer.

## Tolerance over for desinfektionsmidler i vandsystemer

T-safe vandfiltre er kompatible med almindelige desinfektionsmidler til vandsystemer. Dette er valideret ved integritetstest af filtrene efter eksponering for følgende desinfektionsmidler ved de angivne koncentrationer og kontakttider:

- 30 ppm klordioxid kombineret med 200 mg/L suspenderede stoffer ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 30 ppm hydrogenperoxid ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 15 ppm frit klor ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 10 ppm ozon ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 10 ppm kloramin ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 1000 ppm frit klor ved en 1-times chokbehandling
- 50 ppm hypoklorsyre (HOCl) ved en 2-timers chokbehandling
- 50 ppm klordioxid ved en 2-timers chokbehandling
- 3500 ppm hydrogenperoxid ved en 6-timers chokbehandling
- 3000 ppm sølvstabiliseret hydrogenperoxid ved en 14-timers chokbehandling
- En vandig opløsning med pH 12 ved en 1-times chokbehandling
- 1000 ppm pereddikesyre ved 60 °C ved en 2-timers chokbehandling

# Forholdsregler

---

- Brug ikke filteret, hvis pakken er åben eller beskadiget, eller filteret er synligt beskadiget
- Afmonter ikke filteret i brugsperioden
- Undgå mekanisk påvirkning, og slå ikke på filteret med tunge eller metalliske genstande, da dette kan beskadige filteret
- Filterets udløb må ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår
- Filteret må ikke anvendes kontinuerligt ved vandtemperaturer over 60 °C. Det optimale driftsområde er 10 °C – 45 °C
- Filteret kan ikke tåle tryk over 5 bar
- Hvis filteret udsættes for et uforholdsmæssigt stort vandtryk, kan det medføre, at filteret falder sammen (pludseligt fald i vandgennemstrømning). Filteret skal i så fald kasseres
- Filteret må ikke tilbageskylles
- Kontamineringsgraden og mængden af filterblokerende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filterets levetid
- Filteret må ikke skylles eller rengøres i en vaskemaskine eller autoklave
- Filteret skal bortskaffes, hvis udløbsdatoen er passeret
- Filteret eller adapteren må ikke modificeres eller ændres
- Vigtigt: Filteret må ikke placeres i et varmt vandbad

## Bemærk

- Brug ikke vandet til kontaktlinser
- Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
- Filteret vil hverken ændre smagen eller lugten eller den kemiske sammensætning i vandet og medfører ikke ændringer i koncentrationen af salte, metaller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og farvestoffer

*Der tages forbehold for trykfejl.*



**T-safe A/S**

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

**+45 48 17 22 82**

**info@t-safe.com**

**t-safe.com**